Pioneer

Snabbstartguide
Kvikstartvejledning
Hurtigveiledning
Pikaopas

CD RDS-MOTTAGARE / CD RDS-MODTAGER / CD RDS-MOTTAKER / CD RDS -RADIOVASTAANOTIN

DEH-9300SD

Svenska
Med den här guiden kan du gå igenom enhetens mest grundläggande funktioner.
I Bruksanvisningen på CD-ROM-skivan finns mer detaljerad information.
Bruksanvisningar finns dessutom på webbplatsen.
http://www.pioneer.se
http://www.pioneer.eu

Dansk
Denne vejledning er beregnet til at præsentere dig for denne enheds grundlæggende funktioner.
Få flere oplysninger ved at læse den betjeningsvejledning, som ligger på CD-ROM'en.
Desuden er vejledninger til rådighed på dette website.
http://www.pioneer.dk
http://www.pioneer.eu

Norsk
Denne veiledningen er ment å lede deg gjennom de mest grunnleggende funksjonene i enheten.
Se i bruksanvisningen som er lagret på CD-ROM-platen, hvis du vil ha mer informasjon.
I tillegg er det håndbøker tilgjengelig på nettstedet.
http://www.pioneer.no
http://www.pioneer.eu

Suomi
Tämä opas antaa ohjeita tämän laitteen perustoiminnoista.
Katso lisätietoja CD-ROM -levylle tallennetusta käyttöohjekirjasta.
Lisäksi ohjekirjoja on saatavissa web-sivulta.
http://www.pioneer.fi
http://www.pioneer.eu

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Printed in Belgium QSG-DEH-9300-SDNF

Svenska

: Tryck
: Håll intryckt
: Vrid
: Tryck i pilens riktning

Grundinstruktion

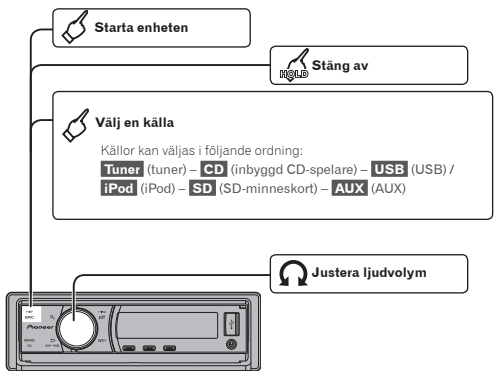
Starta enheten
Stäng av
Välj en källa
Källor kan väljas i följande ordning:
Tuner (tuner) – CD (inbyggd CD-spelare) – USB (USB) / iPod (iPod) – SD (SD-minneskort) – AUX (AUX)
Justera ljudvolym

Använda tunern

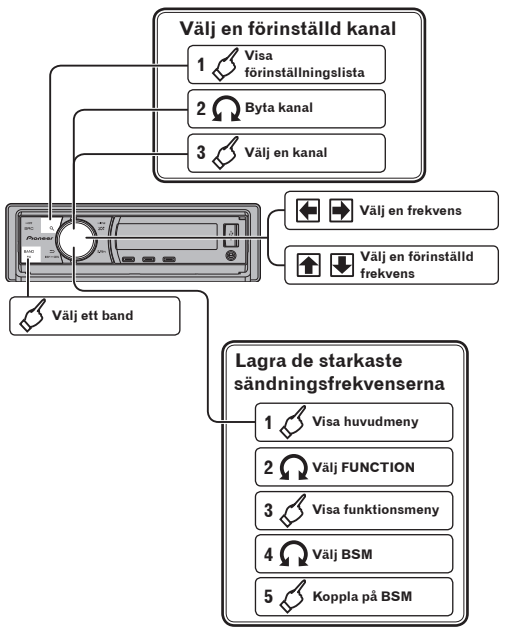

Använda inbyggd CD-spelare, USB och SD

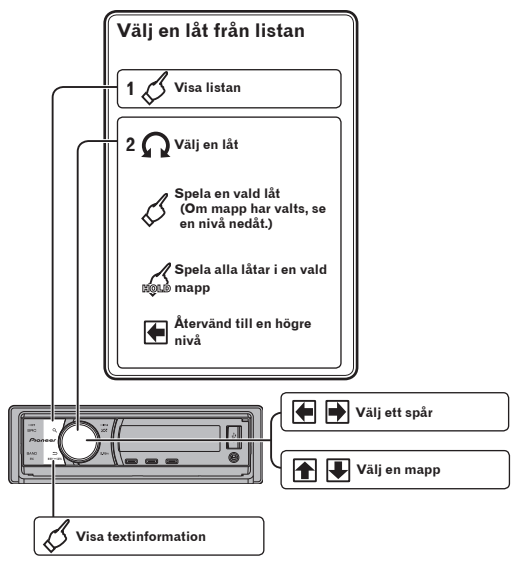
Välj en låt från listan
1 Visa listan
2 Välj en låt
Spela en vald låt (Om mapp har valts, se en nivå nedåt.)
Spela alla låtar i en vald mapp
Återvänd till en högre nivå
Välj ett spår
Välj en mapp
Visa textinformation

Använda iPod

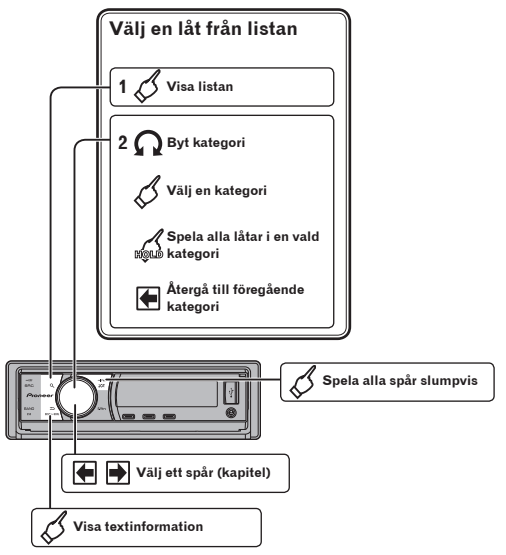

Dansk

: Tryk
: Tryk og hold nede
: Drej
: Skub i pilens retning

Grundlæggende betjening

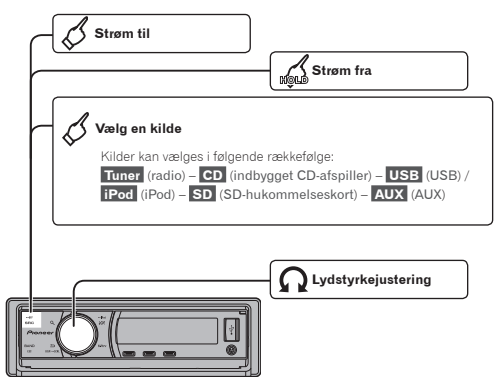
Strøm til
Strøm fra
Vælg en kilde
Kilder kan vælges i følgende rækkefølge:
Tuner (radio) – CD (indbygget CD-afspiller) – USB (USB) / iPod (iPod) – SD (SD-hukommelseskort) – AUX (AUX)
Lydstyrkejustering

Betjening af radio

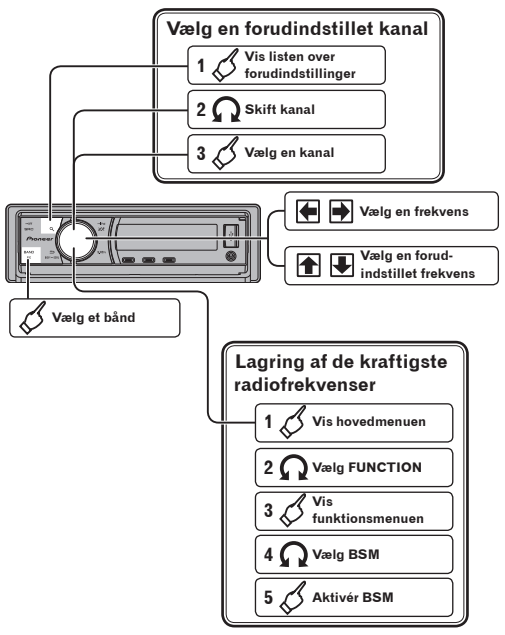

Betjening af indbygget CD, USB og SD

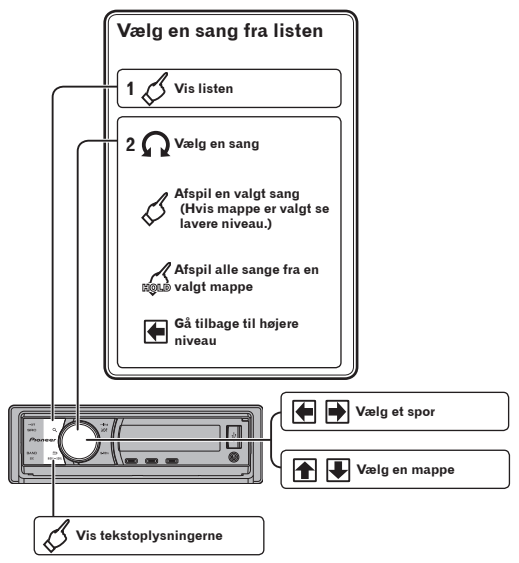
Vælg en sang fra listen
1 Vis listen
2 Vælg en sang
Afspil en valgt sang (Hvis mappe er valgt se lavere niveau.)
Afspil alle sange fra en valgt mappe
Gå tilbage til højere niveau
Vælg et spor
Vælg en mappe
Vis tekstoplysningerne

Betjening af iPod

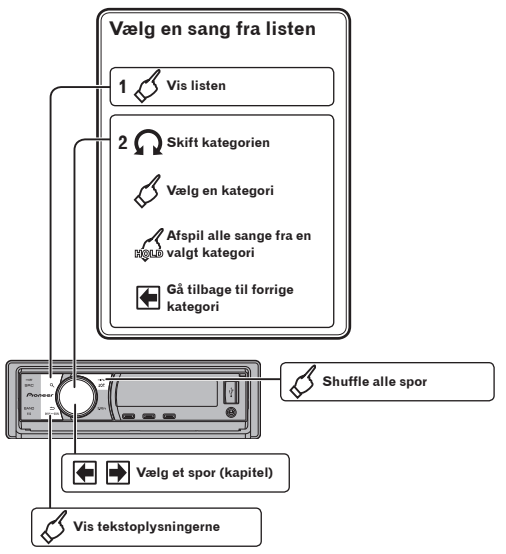

Norsk

: Trykk
: Trykk og hold
: Drei
: Trykk i pilens retning

Grunnleggende bruk

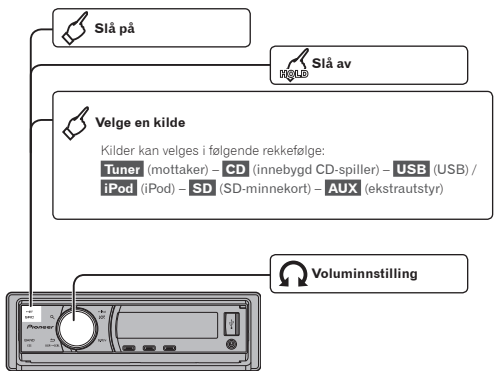
Slå på
Slå av
Velge en kilde
Kilder kan velges i følgende rekkefølge:
Tuner (mottaker) – CD (innebygd CD-spiller) – USB (USB) / iPod (iPod) – SD (SD-minnekort) – AUX (ekstrautstyr)
Voluminnstilling

Bruke mottakeren

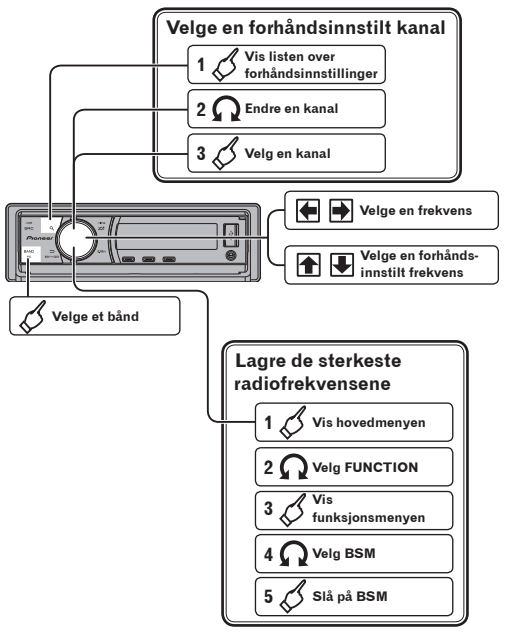

Betjening av innebygd CD-spiller, USB og SD

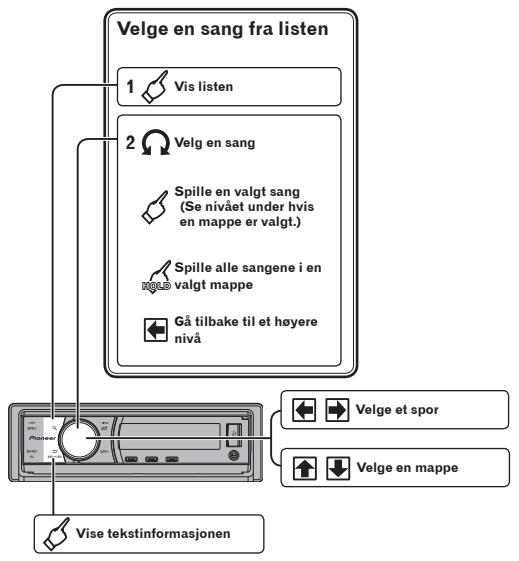
Velge en sang fra listen
1 Vis listen
2 Velg en sang
Spille en valgt sang (Se nivået under hvis en mappe er valgt.)
Spille alle sangene i en valgt mappe
Gå tilbake til et høyere nivå
Velge et spor
Velge en mappe
Vise tekstinformasjonen

Bruke iPod

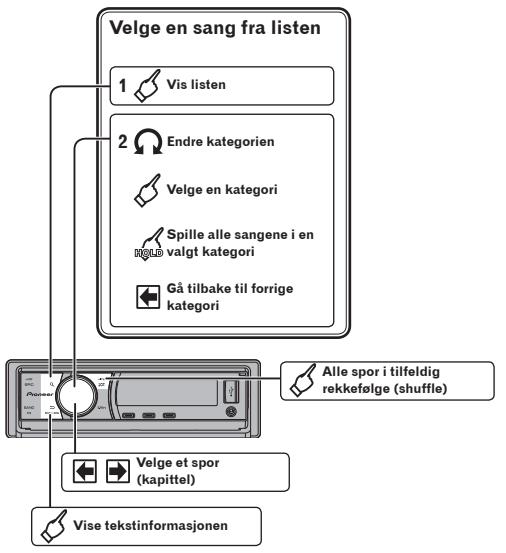
Velge en sang fra listen
1 Vis listen
2 Endre kategorien
Velge en kategori
Spille alle sangene i en valgt kategori
Gå tilbake til forrige kategori
Alle spor i tilfeldig rekkefølge (shuffle)
Velge et spor (kapittel)
Vise tekstinformasjonen

Suomi

: Paina

HOLD : Pidä painettuna

: Pyöritä

: Paina nuolen suuntaan

Perustoiminnot

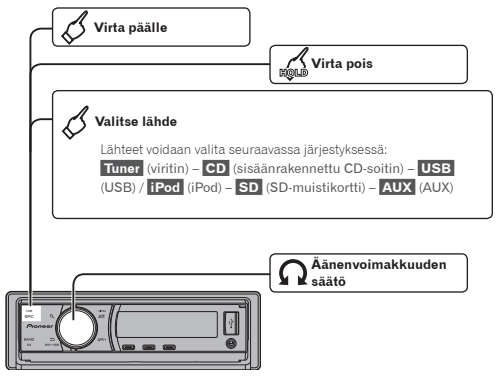
Virta päälle
HOLD Virta pois
Valitse lähde
Lähteet voidaan valita seuraavassa järjestyksessä:
Tuner (viritin) – CD (sisäänrakennettu CD-soitin) – USB (USB) / iPod (iPod) – SD (SD-muistikortti) – AUX (AUX)
Äänenvoimakkuuden säätö

Virittimen käyttö

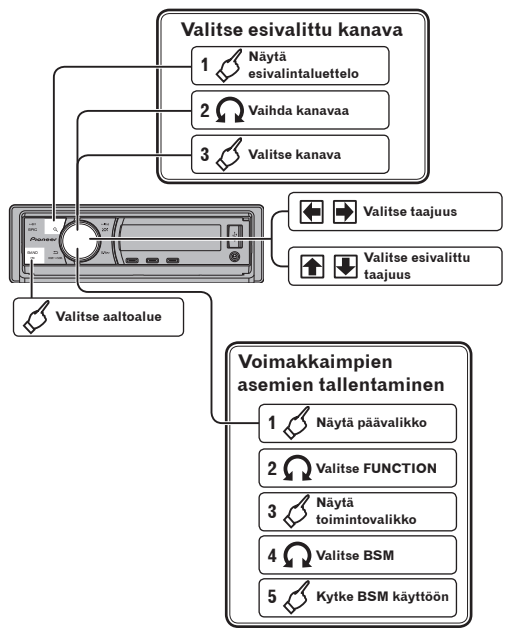

Sisäänrakennetun CD-soittimen, USB:n ja SD:n käyttö

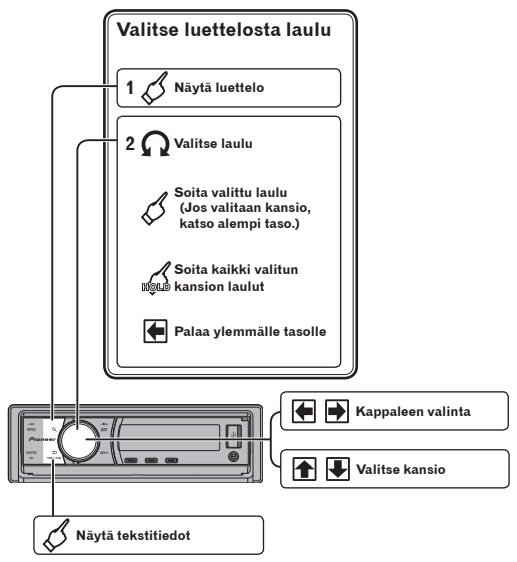

iPod-toiminta

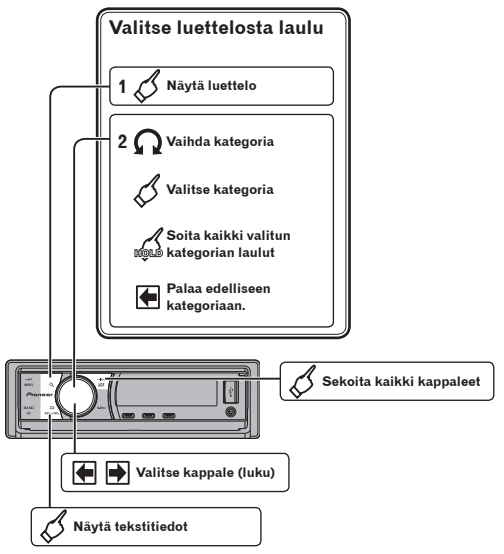

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö

Anteckningar | Notesblok | Notatblokk | Muistilehtiö